

ERR201222101-TASK1VTOXXXD-G 乌克兰 别墅机大定制需求 定制版本说明书

阅读须知

特别声明

- 产品请以实物为准，版本说明书仅供参考
- 版本说明书将根据产品实时更新，如有升级不再另行通知
- 版本说明书如有不准确或不详尽的地方，请以公司最终解释为准

商标声明

在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

阅读须知	I
定制功能说明	2
1 升级指导	3
2 版本配套信息	3
3 版本遗留问题说明	3
4 版本新增或改进功能说明	3
5 功能指导说明	4

1 升级指导

使用 VDP 工具升级，现场程序可直接升级.

升级文件：Customer_VTOXXXXD-G_MultiLang_PN_SIP_V4.500.10IM000.0.R.210122

2 版本配套信息

无


3 版本遗留问题说明

无

4 版本新增或改进功能说明

功能名称	功能描述

5 功能指导说明

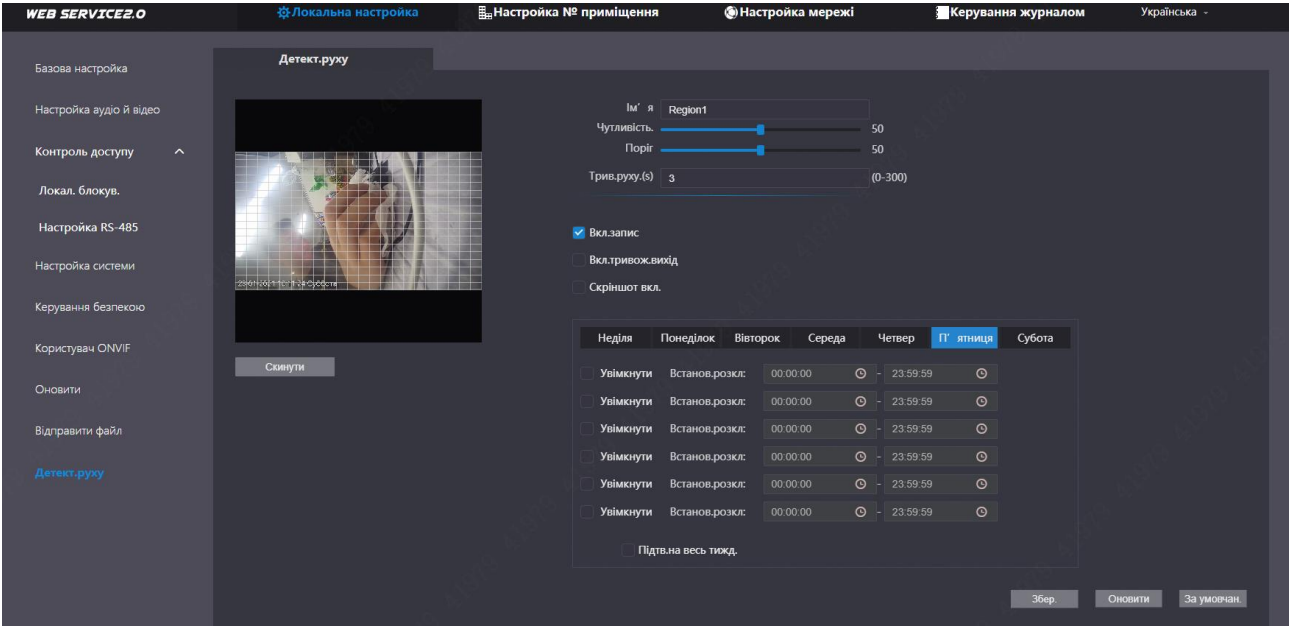

程序
信息:

1. 基于目前最新的 4.5 版本程序: DH_VTOXXXXD-G_MultiLang_PN_SIP_V4.500.0000000.7.R.201120
2. 保证多语言中至少包含英语, 俄语, 乌克兰语
3. 保证目前 VTOXXXXD-G 支持的设备型号都支持本地 SD 卡录像及查看功能(之前对 4.5 基线测试来看, VTO2202F 支持 SD 卡功能, 而 VTO3211D-P1-S2 及 VTO2211G 并不支持, 需要开放此功能)
4. 支持本地 SD 卡动检录像, 主要功能逻辑参考 IPC 动检录像功能, 需支持动检录像, 及相关动检区域, 灵敏度设置。 额外增加一个参数值设置(动检持续时间设置), 如设置动检持续时间为 3 秒, 则当动检持续触发了 3 秒后才开始动检录像, 主要用于场景为: 排除门口路过人员的动检录像, 只对出现有一直在门口徘徊的人的情况进行动检录像。
5. 保证目前 VTOXXXXD-G 支持的设备型号都支持 485 接口的功能切换, 1. 支持通过 485 接口接 485 模块后再接第二把锁, 2. 以及支持切换成通过 485 接口直接接大华的 485 读卡器。
6. 基于第 5 点, 增加需求: 支持接 485 模块(DEE1010B)后, 将其使能成为安全模块(具体可以参考 ASI 的安全模块功能)。需要: 关闭开门按钮接口短接可以开门的功能(也可以理解为关闭 VTO 背板任何接口短接能导致门锁打开的功能, 这一点需要额外结合我们的火警报警开门功能去看);
7. 保证目前 VTOXXXXD-G 支持的设备型号中带报警输入接口的设备(VTO2202F 跟 VTO4202F 都没有报警输入接口, 需要 web 上隐藏此功能的设置)都支持火警报警开门的功能, 其中主要逻辑为: 火警报警接入到报警输入接口, 当报警输入被触发后, 不管报警输入只被触发一次还是持续被触发, 门口机都要一直保持门锁常开, 仅当门口机被重启后, 才恢复到正常状态。

现场程序版本:
DH_VTOXXXXD-G_MultiLang_PN_SIP_V4.500.0000000.7.R.201120

【社会的安全 我们的责任】

SOCIAL SECURITY IS OUR RESPONSIBILITY