

Инструкция по установке считывателя ST-PR011EM-BK, ST-PR011EM-WT


Порядок установки

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите считыватель с монтажного основания, вывинтив винт расположенный снизу считывателя.
- Приложите основание считывателя к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите два отверстия под крепёжные винты и одно отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Закрепите монтажное основание считывателя.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
- Установите считыватель на монтажное основание и зафиксируйте его винтом.

Внешний вид



Монтажный чертёж

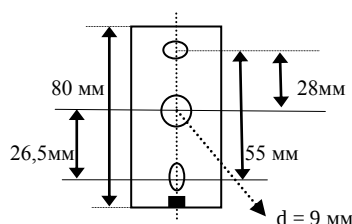

Подключение

Red (Красный):	+ 12 Вольт
Black (Чёрный):	Ground (Земля)
Green (Зелёный):	D0 (Wiegand)
White (Белый):	D1 (Wiegand)
Blue (Синий):	LED (Зелёный СИД)
Yellow (Желтый):	Buzzer (Зуммер)
Grey (Серый):	Wiegand 26 (по умолчанию)/ Wiegand 34 (замыкание на GND)

Спецификация

Модель:	ST-PR011EM-BK	ST-PR011EM-WT
Цвет:	Чёрный	Белый
Считыватель:	ЕМ, 125кГц	
Расстояние считывания:	3-8 см для ЕМ	
Клавиатура:	Нет	
Интерфейсы:	Виганд выход, 26 бит/34 бита.	
Питание:	12 В пост. тока, не более 30 мА	
Класс защиты:	IP68	
Диапазон рабочих температур:	от -45 до +60 °C	
Диапазон рабочей влажности:	5% - 95%	
Габариты:	82x42x15 мм	